

ULH100-001 鹵素燈泡及保險絲更換說明

A. 燈泡不亮

若燈泡亮度不夠，可調整旋鈕控制亮度；若燈泡不亮，請更換燈泡。
而燈源內部含保護迴路，若更換燈泡後仍不亮，請更換燈源保險絲。

B. 燈泡更換步驟指示

※燈泡平均壽命為1000小時，請隨時準備好備品燈泡以免影響生產線進度。
※剛使用完燈源內部溫度非常高，請**確認燈源已冷卻**，或穿戴棉質手套更換燈泡。

- 1 更換前請先將電源關閉，並等待燈源溫度冷卻。



- 2 轉開螺絲並打開上蓋。



- 3 輕捏燈泡陶瓷燈座，輕輕下壓並 90 度扭轉燈座使燈座和治具之形狀符合，以便取出燈座。 **(請確認燈源已冷卻，或穿戴棉質手套更換)**



- 4 取出燈座。



- 5 輕輕拉開燈泡。



6 更換新的燈泡並將燈座放入燈箱。



7 向下壓並旋轉 90 度至燈座和治具至固定位置。



8 蓋上蓋子並鎖緊即可。




C. 保險絲更換步驟指示

※若燈源之保險絲燒壞，請依照下方指示更換保險絲。


- 1 燈源插頭拔下後，將燈源背後的保險絲依照箭頭方向轉開。



- 2 取下保險絲後，將損壞之保險絲從底座上取下。

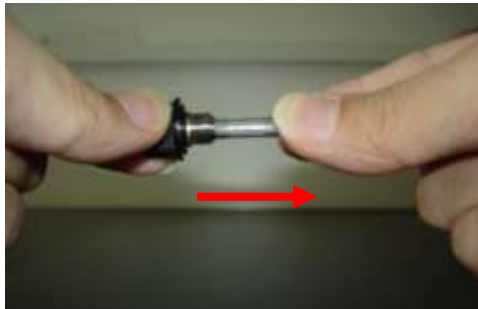

- 3 取下損壞後之保險絲，再換上新品。

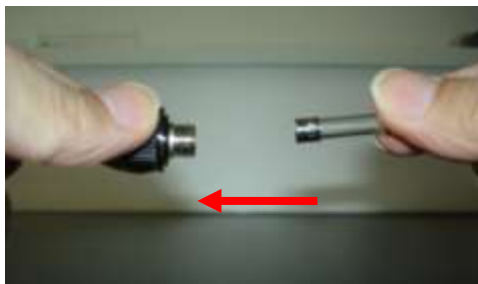

- 4 最後再依箭頭反方向，將保險絲鎖回即可。

